



易美易提(深圳)科技有限公司

EMIETI (Shenzhen) Technology Co., Ltd.



易美易提（深圳）科技有限公司是一家集研发、制造于一体的高新技术企业。

我们专注于香氛机的研发与制造，致力于为客户提供更优质的香氛产品。

为此，我们不断技术创新，深耕从研发到制造整个垂直体系的全方位能力。

我们拥有自己的研发中心和经验丰富的研发工程师，从设计到制造核心零部件（精密结构部件、精密金属加工部件、PCBA、组装测试）都是由我们自己完成的，以缩短交货时间和提供高品质。

此外，我们还有自己的R&D可靠性测试中心，研发团队从零部件设计阶段就同步进行品质评估，确保从零部件水平缩短开发交货时间并保证高品质。

我们的生产部门从基板贴装工程到产品组装完成品都是一贯生产的，这样能够早期反馈问题点，推动生产效率的提高。

我们与客户紧密分享信息，全体员工始终致力于提高客户满意度，遵守品质、成本、交货期和安全。



专业



专注



成就



分享

# 公司位置



## 办公室

**公司名:** 易美易提 (深圳) 科技有限公司

**地址:** 广东省深圳市龙岗区龙飞大道丰隆深港科技园4栋1608


**成立时间:** 2021年1月 **注册资金:** 200万

## 工厂

**公司名:** 深圳市创马优精密电子有限公司

**地址:** 广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙五路1号深兆业工业园A栋3楼

**成立时间:** 2014年8月 **注册资金:** 2980万 **员工:** 120名

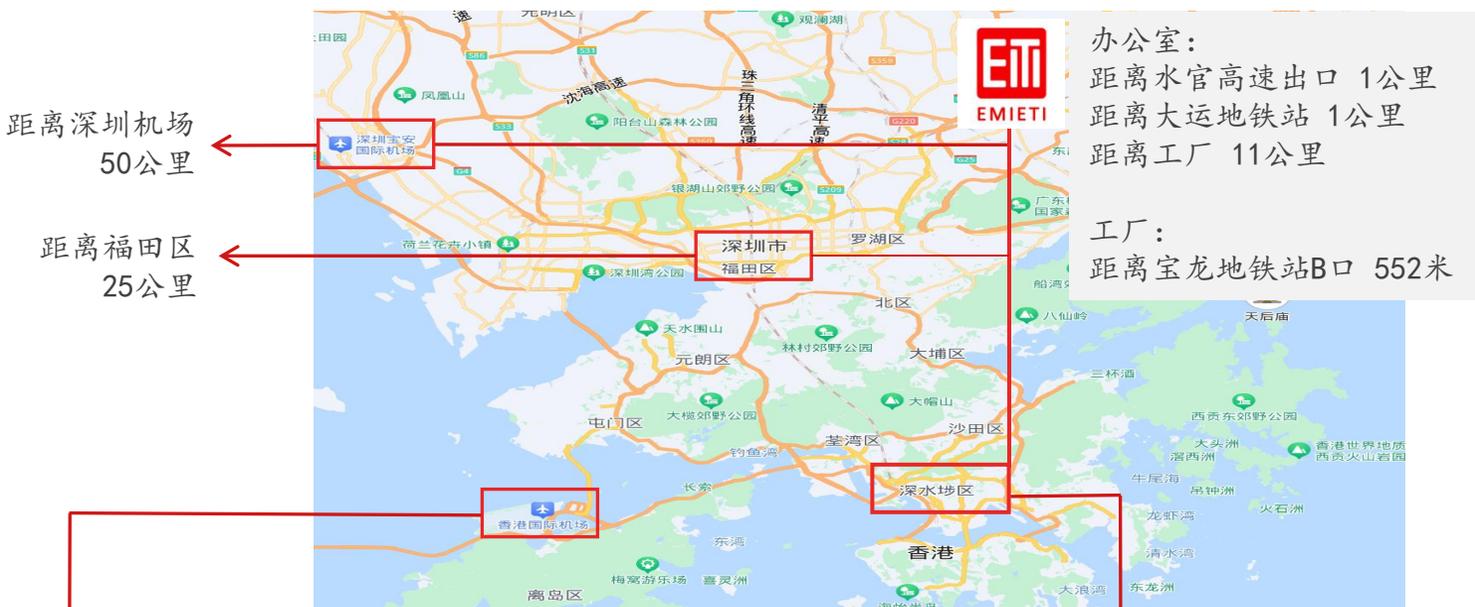







办公室:  
距离水官高速出口 1公里  
距离大运地铁站 1公里  
距离工厂 11公里

工厂:  
距离宝龙地铁站B口 552米



香港机场 → 50分钟 → 皇岗口岸 → 40分钟 (皇岗口岸7号) 换乘 → 黄木岗 (14号) → 大运 → EMIETI  
机场大巴: 皇岗口岸下车 地铁: 距离大运站 1公里

香港西九龙站 → 18分钟 → 深圳北 → 40分钟 (深圳北 (5号) 换乘 → 布吉 (14号) → 宝龙) → EMIETI  
高铁: 深圳北下车 地铁: 距离宝龙站B口 552米

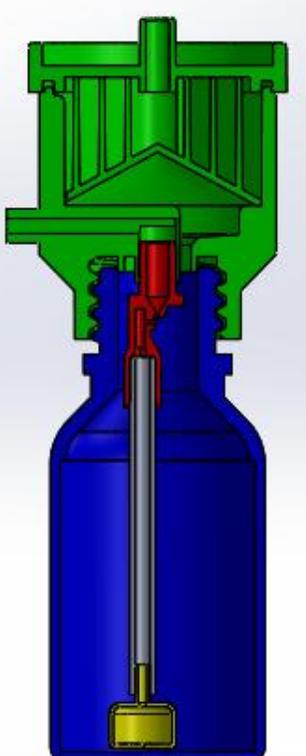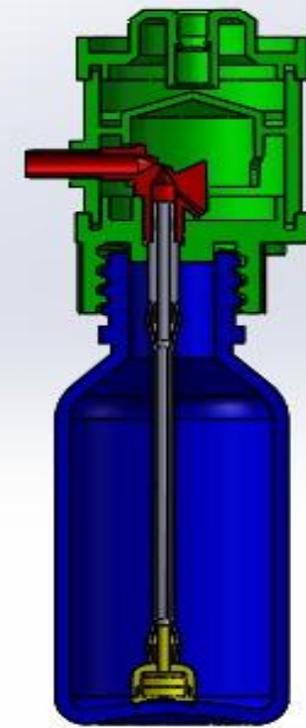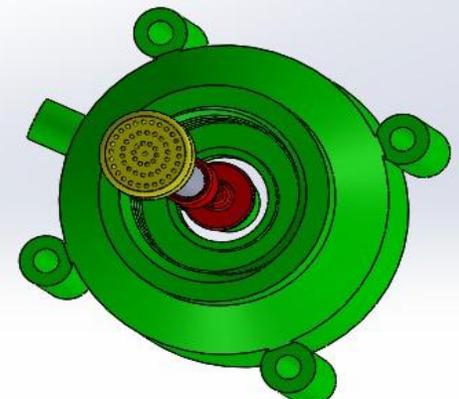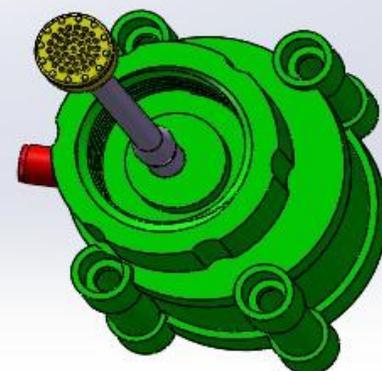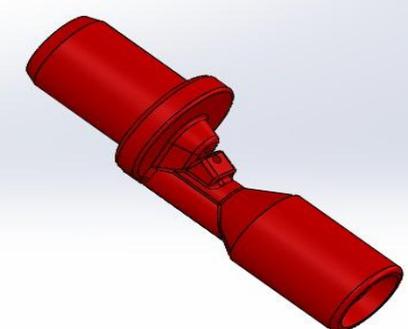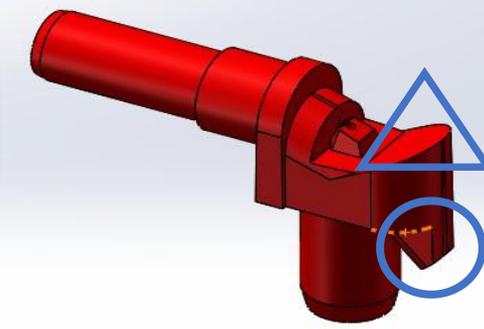市场上的雾化方式		EMIETI的全新雾化方式	
			
			
			
绿色:	代表雾化仓	蓝色:	代表玻璃瓶
赤色:	代表雾化芯	灰色:	代表吸液管
黄色:	代表过滤网	白色:	代表空洞区

# 两种雾化方式的结构比较

No.	通用产品设计	EMITI设计	优劣势对比
1	雾化芯位于精油瓶的内侧	雾化芯独立于精油瓶外 (已申请专利)	<p>1. EMITI的雾化芯避免了长时间浸泡在精油内所造成的腐蚀，降低了雾化芯老化及堵塞的风险。</p> <p>2. 一般产品的雾化芯位于精油瓶内，雾化孔完全暴露在精油瓶内容易被精油瓶内的异物，杂质等因吸力导致直接堵孔。</p> <p>EMITI雾化芯位于独立雾化仓内，精油100%经过过滤网进入雾化仓，解决了因异物和杂质导致的问题。</p>
2	雾化仓与精油瓶是相通的 (白色部分为出雾与回流的贯通结构)	雾化仓与精油瓶是独立的， 使精油瓶处于密封状态 (已申请专利)	<p>1. 一般产品中，精油瓶与雾化仓是相通的，通常使用球形物或内部储存结构，但一段时间后，尤其是精油瓶量大时，瓶中的精油会渗透到雾化仓并发生泄漏。</p> <p>EMITI精油瓶与雾化仓是处于密封状态，避免发生精油外漏。</p> <p>2. 精油易氧化变质，并因此会产生凝结物与异味等现象。一般产品中，精油瓶直接接触外界空气，反复进行精油吸取-&gt;精油返回-&gt;精油吸取的循环中，精油瓶内的精油一直处于搅拌状态，加速了精油的氧化，精油中的轻质物质优先通过贯通部分雾化或挥发，导致比重较重的物质作为残留物沉淀，改变精油的原始组成和香味。</p> <p>EMITI精油瓶与雾化仓是完全独立处于密封状态，只需吸取精油，无需精油返回，可以长期保持精油的高品质(效能)。</p>
3	雾化芯为传统I型垂直结构	雾化芯为L型且增加了反射壁和二次油吸附结构 (已申请专利)	<p>1. 增加的反射壁(△)可以将泵压力分解的粒子进一步细化，大幅提高雾化率。雾化后的粒子更细腻轻盈，能在空间中扩散得更远。</p> <p>2. 增加了二次油吸附结构(○)，可以将雾化仓内的未被充分雾化的精油再次雾化，使雾化仓始终处于不积油和极少油的状态，就算倾倒时，雾化仓内的储油结构也足够余量可以防止极少油不外漏。</p> <p>同时精油瓶处于只抽油不回油的状态，有效保护了精油的品质。</p>

# 办公室



## 运营中心&研发设计&展厅



# 研发测试中心



电池保护电路测量器



RoHS测量器



真水测试仪



触摸屏插拔试验机



开关寿命试验机



噪声测量器



盐水喷雾机




高低温交变湿热试验箱



激光粒度测试仪



安全检查测量器

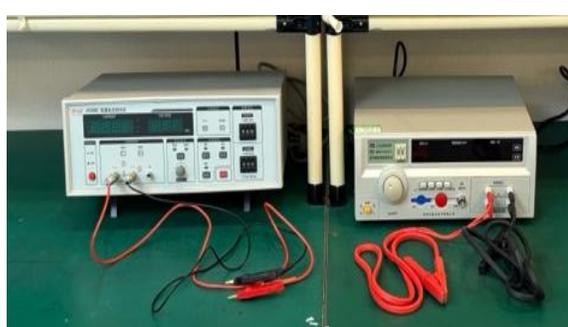

振动测试系统



跌落测试



## 基板安装工程



## 基板安装图像检查机



## 基板电气检查区域




## 组装完成品工程区域



## 进货检查区域



## 出货检查区域

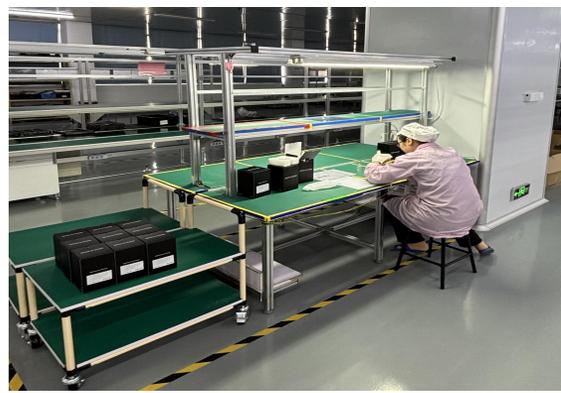

## 零部件管理 X 射线计数器



## 树脂零部件成型区域



生产区域: 18,000m<sup>2</sup> (树脂注塑成型区域: 10,000m<sup>2</sup> + 模具加工区域: 2,000m<sup>2</sup> + 成品组装区域: 6,000m<sup>2</sup>)

# 产品系列

## 便携类

加热+送风



## 车载类

精油雾化



## 家居类-卧室

精油雾化



## 家居类-洗手间

自动感应精油雾化



## 家居类-客厅

多香型精油雾化



## 多功能类

智能型精油雾化



# 将精油原始的香味融入空间

革新的雾化技术，将精油微粒化（91%的颗粒在 $1\mu\text{m}$ ~ $5\mu\text{m}$ 之间），让精油的天然香气自然融入气流中，从而长时间享受精油的芬芳。此外，针对香薰机的两大常见问题——倾倒时的精油泄漏和喷嘴堵塞，我们通过独特技术成功解决了这些问题，为您带来更加安全、可靠的使用体验。





# 家居香氛机

手动式 BE-001

自动感应式BE-002

---



手动式：BE-001



自动感应式：BE-002

Type-c 接口

可以切换开关/定时  
2小时/8小时/12小时



可以切换开关/定时



扁平设计  
Type-C  
超快速充电接口  
缩短充电时长

按钮方式  
电源开/关/模式切换  
一键操作



适用场景：卧室、书房、客厅、休闲区、  
小型办公室.....

低/中/高  
指示灯



运动传感器方式  
运动传感器检测到并开始喷雾。  
节省电池寿命 (约2个月的使用时间)



适用场景：厕所、衣帽间、玄关走廊、  
过道、储藏室、.....



# 多功能香氛机

BE-003


---

< 金属外观，充满高级感 >

>

可以选择适合日常办公室或客厅的色调。



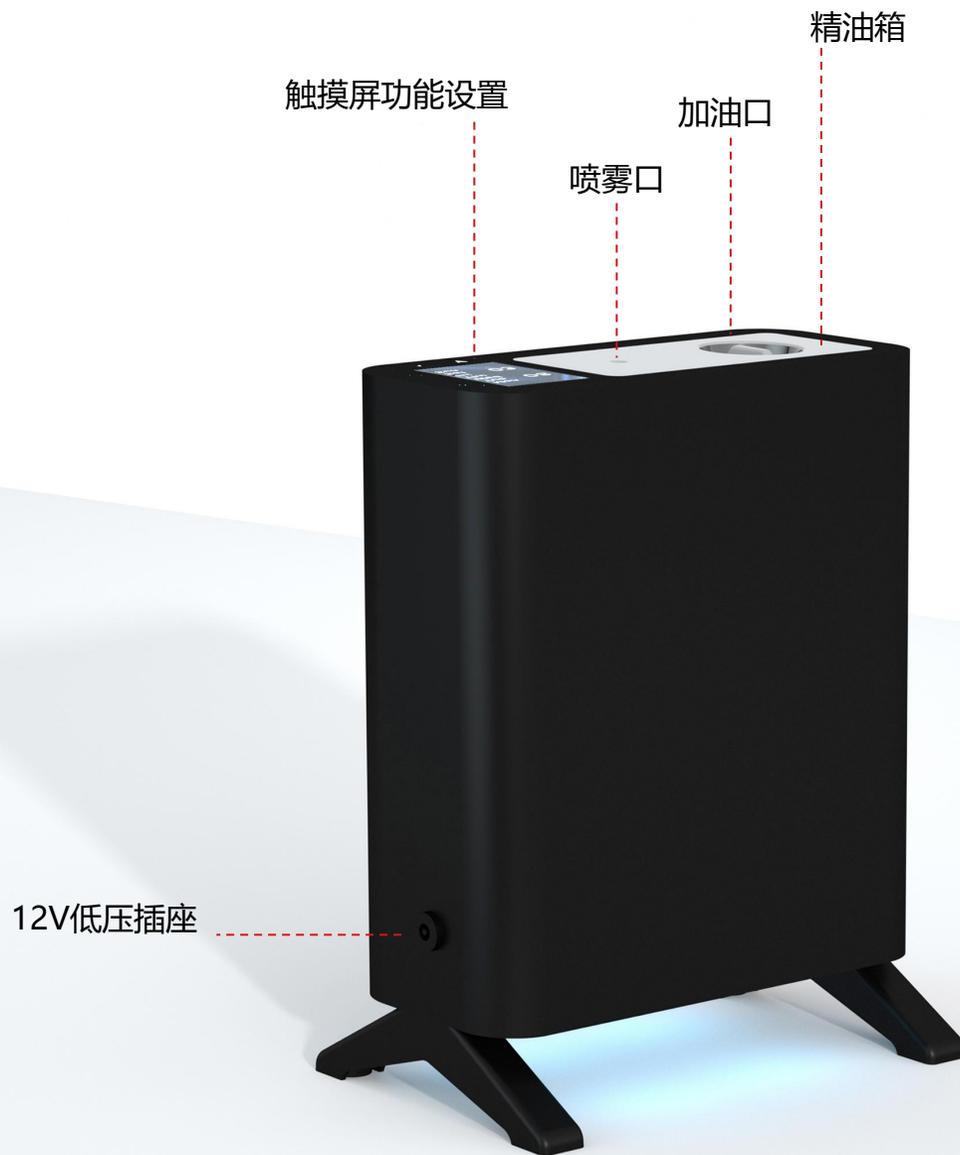

开关键	喷雾模式	时间模式	环境光模式
触摸按钮	16档调节	自定义设置	自定义设置

- 1、按下精油箱会稍微弹出（弹簧式）
- 2、可以从顶部补充精油
- 3、精油位传感器会在油不足时发出警告
- 4、倾倒不漏油
- 5、喷雾口周围面板没有油污，保持清洁
- 6、触摸屏操作，设置简单（可设置密码）
- 7、采用墨盒式设计，不会残留之前精油的香味


## 即使体积小巧，也能广泛扩散香气， 适合宽阔的空间使用

该产品虽然体积小巧，但扩散范围广（500m<sup>2</sup>以上），适用于宽阔的空间。通过独特的雾化技术，香味的粒子会随着气流逐渐扩散，使香味能够持续较长时间。产品还具有16个喷雾量调节档位，以满足不同的需求。




具有氛围照明效果，即使在昏暗的办公室也能防止碰撞。可以与熄灯模式一起使用。

# 喷雾效果

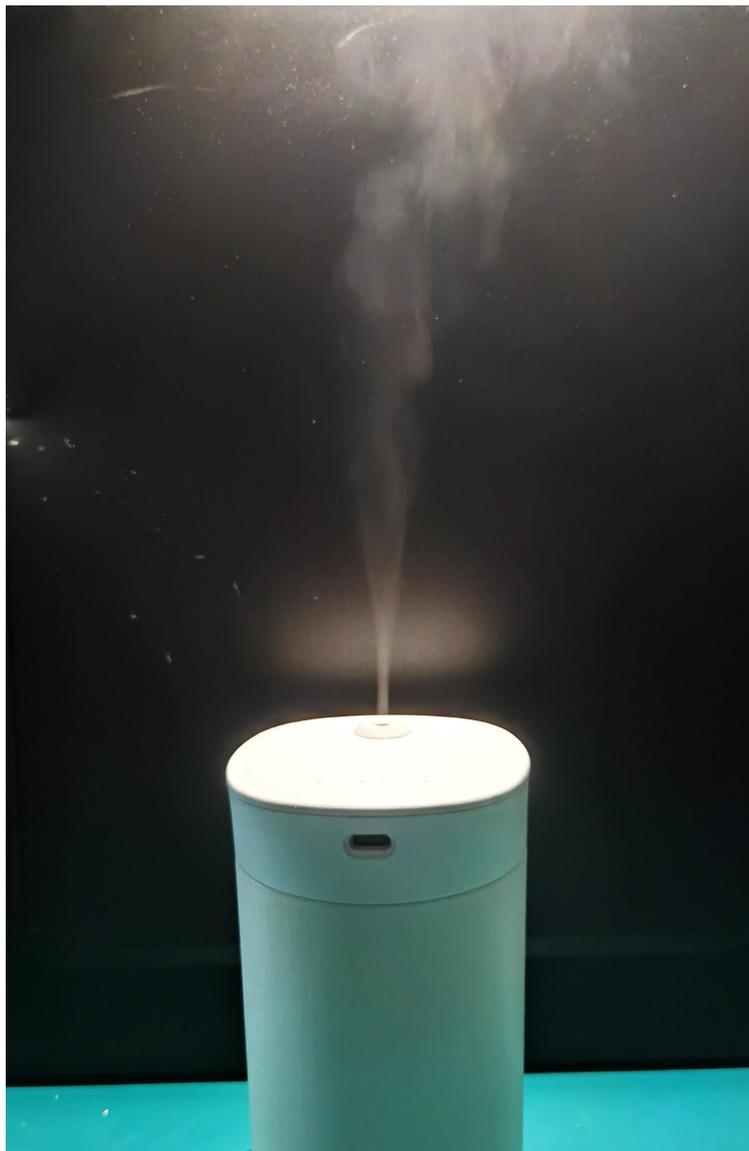

产品尺寸 单位: mm

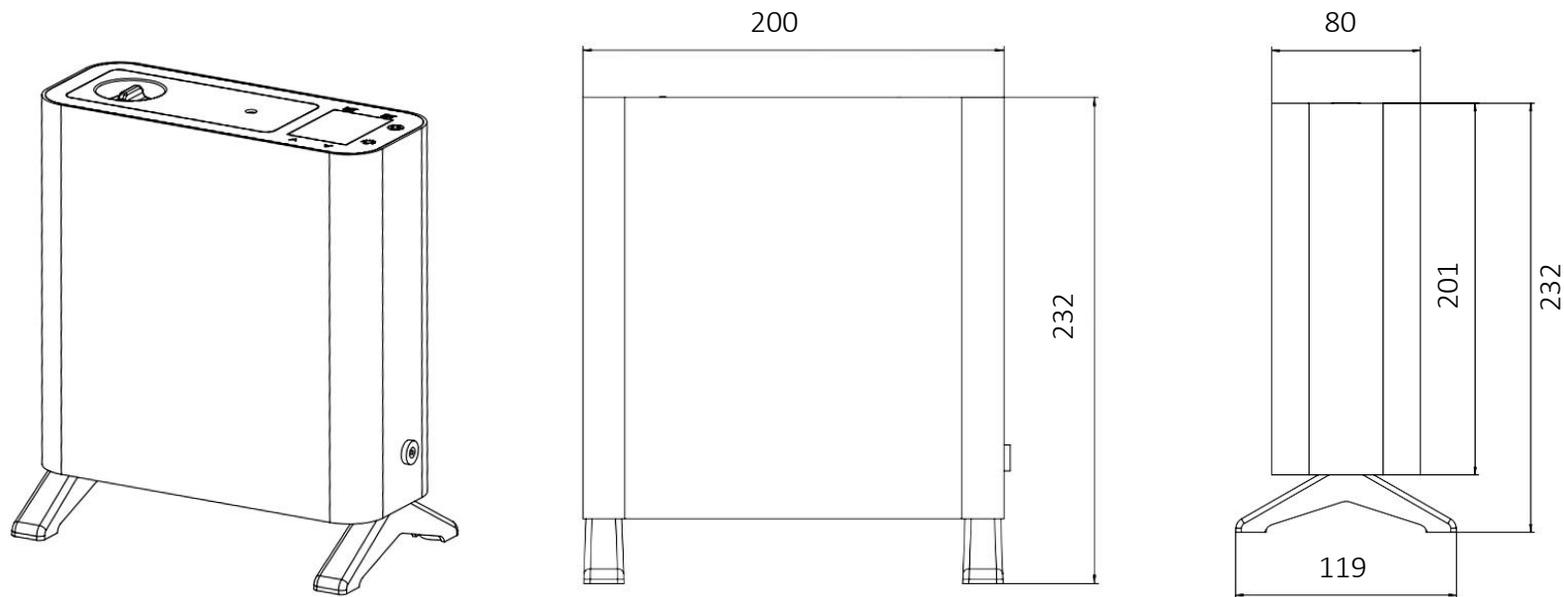



Thank you



易美易提(深圳)科技有限公司  
EMIETI(Shenzhen)Technology Co.,Ltd.